

Temperatura

TM-1100

Czujnik pomieszczeniowy z zadajnikiem

Seria TM-1100 czujników pomieszczeniowych jest przeznaczona do stosowania ze sterownikami strefy DDC serii TC-9102, TC-9109 i TCU.

Pokrętko wartości zadanej umożliwia zadawanie temperatury roboczej w zakresie 12...28°C lub -3...+3° odpowiednio do numeru modelu.

Przycisk obecności umożliwia przełączanie trybu pracy sterownika pomiędzy KOMFORT i GOTOWOŚĆ lub wymuszanie tymczasowego trybu KOMFORT w trakcie pracy w trybie NOC.


Wskaźnik LED pokazuje bieżący tryb pracy.

W przypadku sterowników do klimakonwektorów TC-9102 i TCU dostępny jest czujnik pomieszczeniowy z funkcją zmiany 3 prędkości obrotowych wentylatora. Modele bez czujnika temperatury są przeznaczone do zastosowań, w których czujnik temperatury jest montowany na nawiewie klimakonwektorów.




Właściwości

- Czujnik pasywny
- Wyjście temperaturowe NTC K2
- Zdalna regulacja nastawy wartości zadanej
- Zmiana 3 biegów prędkości wentylatora
- Przycisk obecności
- Obudowy pokojowe 80 x 80 mm
- IP 30

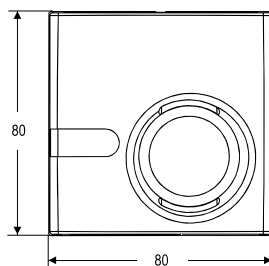

TM-1140-0000

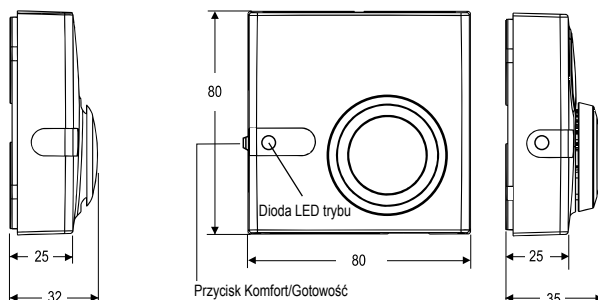

TM-1160-0007 i TM-1170-0007

Wymiary w mm

Kody zamówień	Wbudowany element czujnikowy	Skala pokrętki wartości zadanej temperatury	Przesterowanie prędkości wentylatora	Przycisk obecności
TM-1140-0000	NTC K2	---	---	---
TM-1150-0000		●		
TM-1160-0000				12-28°C
TM-1160-0005			+/-	
TM-1160-0002			12-28°C	
TM-1160-0007	Zmiana biegów wentylatora trójbiegowego			
TM-1170-0005			Bez	---
TM-1170-0007		Zmiana biegów wentylatora trójbiegowego		
TM-1190-0000	NTC K2	12-28°C	---	---
TM-1190-0005		+/-		

Akcesoria (zamawiane osobno)

Kody zamówień	Opis
TM-1100-8931	Plastikowa podstawa do montażu powierzchniowego
TE-9100-8501	Zamocowanie zespołu czujnika temperatury NTC K2 (kabel 1,5 m)
TM-9100-8900	Narzędzie specjalne do otwierania obudowy