


XT-9100/XP-9100

Moduły komunikacyjne/rozszerzeń (XT-9100/XP-910x) zapewniają różne kombinacje rozszerzeń wejść/wyjść cyfrowych oraz analogowych. Przystosowane są do współpracy ze sterownikami serii DX-9100. Moduły podłączane są do magistrali lokalnej sterownika, mogą być montowane na tej samej szynie DIN co sterownik, lub zewnętrznie w maksymalnej odległości do 1200 metrów. Do jednego sterownika można podłączyć do 8 modułów, co pozwala na rozbudowanie fizycznych wejść/wyjść sterownika o dodatkowe 64 wejścia/wyjścia.

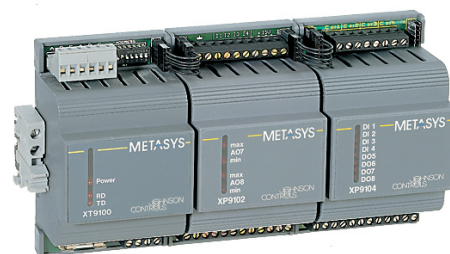

Cechy

- Współpraca ze sterownikami DX-9100, FX15, FX16, MD20 Master Display
- Moduły komunikacyjne XT-9100-8304 zapewniają komunikację między sterownikiem a modułami rozszerzeń wejść/wyjść
- Moduły rozszerzeń:
 - LP-XP91D02 - 6 wejść analogowych i 2 wyjścia analogowe
 - LP-XT91D03 - 8 wyjść cyfrowych (triaki)
 - LP-XP91D04 - 4 wejścia cyfrowe i 4 wyjścia cyfrowe
 - LP-XP91D05 - 8 wejść cyfrowych
 - LP-XP91D06 - 4 wyjścia cyfrowe (przełączniki)
 - LP-XP91D07 - 4 wyjścia cyfrowe (przełączniki)
- Napięcie zasilania 24 VAC lub z modułu XT-9100-8304 (w zależności od modelu)
- Klasa ochrony IP20

Tabela doboru typu

Kod modelu	Wejścia analogowe	Wejścia cyfrowe	Wyjścia analogowe	Wyjścia cyfrowe		Napięcie zasilania
	0..10 V, 0/4..20 mA, A99, Ni1000, Pt1000		0..10 V, 0(4)..20 mA	Przełącznik 250 V, 3 A	Triak 24 V, 0.5 A	
XT-9100-8304	Moduł komunikacyjny do sterowników					24 VAC
XP-9102-8304	6	-	2	-	-	
XP-9103-8304	-	-	-	-	8	
XP-9104-8304	-	4	-	-	4	
XP-9105-8304	-	8	-	-	-	
XP-9106-8304	-	-	-	4	-	